GAIN EXPRESS

RHB-90ATC

Manuel de l'utilisateur

NEXT

Manuel de l'utilisateur

Réfractomètre Brix

Modèle	Gamme	Minimum Division	Exactitude
RHB-10/ATC	0-10%Brix	0.1%Brix	±0.10%
RHB-18/ATC	0-18%Brix	0.1%Brix	±0.10%
RHB-32/ATC	0-32%Brix	0.2%Brix	±0.20%
RHB-62/ATC	28-62%Brix	0.2%Brix	±0.20%
RHB-82/ATC	45-82%Brix	0.5%Brix	±0.50%
RHB-90/ATC	58-90%Brix	0.5%Brix	±0.50%Brix
	38-43Be'	0.5Be'	±0.50Be'
	12-27% Eau	1% Eau	±1% Eau
RHB-92/ATC	58-92%Brix	0.5%Brix	±0.50%Brix
	38-43Be'	0.5Be'	±0.50Be'
	12-27% Eau	1% Eau	±1% Eau
RHB0-50	0-50%Brix	1%Brix	±1%Brix
RHB0-80	0-80%Brix	1%Brix	±1%Brix
RHB0-90	0-90%Brix	0.2%Brix	±0.2%Brix

Remarques: 1) Si le nouveau modèle de style, "N" sera ajouté au nom de modèle, comme RHBN-32ATC etc
2) l'ATC d'indemnisation Plage de relevé: de 10 ° C à 30 ° C (50 ° F à 86 ° F)

Parties du réfractomètre

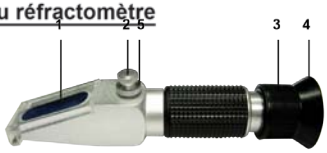

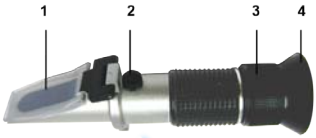

--> Lumière du jour / Plaque de recouvrement ; 2 --> Vis d'étalonnage ; 3 --> En se concentrant d'ajustement ; 4 --> Oculaire ; 5 --> Bloc d'étalonnage vis

Mode d'emploi:

1) Le réfractomètre de métaux de morceau de la fin devraient viser à la direction de la lumière puis d'ajuster la lentille oculaire ou jusqu'à ce que le réticule peut être clairement vu.

2) Ajustement de null:

Ouvrez la plaque d'éclairage naturel et lieu 2 - 3 gouttes d'distillée ou RO l'eau sur les principaux prisme. Fermer la plaque d'éclairage naturel et appuyez légèrement jusqu'à ce que l'eau se répand sur toute la surface du prisme sans bulles d'air sec ou de taches. Laisser l'échantillon de rester sur le prisme pour environ 30 secondes. Puis réglez la vis d'étalonnage jusqu'à ce que la lumière ou la tombée de la nuit limite coïncide avec la ligne null.

PREVIOUS NEXT

Ajustement de la réfractomètre la fonction de compensation de température doit être faite en vertu de l'état de 20 ° C (68 ° F) température ambiante. Lorsque la température de la chambre ou de l'environnement, pas l'échantillon, des changements de plus de 5 ° F nous vous recommandons de recalibrer à maintenir l'exactitude.

• Modèle RHB-82ATC, RHB-90ATC et RHB-92ATC:
Etalonnage de référence: Mettre 1 goutte d'huile de réfraction sur la surface brillante de référence bloc. Ouvrez le couvercle et placez le bloc de référence sur la surface du prisme et appuyez légèrement avec la main pour qu'il ne puisse pas glisser. Faire pivoter ou ajuster la vis d'étalonnage de sorte que la lumière ou la tombée de la nuit bords alignera avec la ligne de référence (78,8% Brix).

3) L'utilisation se fait après l'étalonnage. Ceci est fait essentiellement de la même manière que l'étalonnage. Ouvrez la plaque d'éclairage naturel. Nettoyer la surface du prisme par un linge de coton doux. Drop 2-3 gouttes de la solution à mesurer sur le prisme principal. Fermer la lumière du jour et appuyez sur la plaque à la légère, puis lisez le correspondant échelle où la lumière ou la tombée de la nuit bords unir. Vous obtiendrez la valeur Brix résultant de la solution mesurée.

4) Après la mesure et l'utilisation, nettoyer et essuyer la solution mesurée de la surface du prisme et la plaque de couverture en utilisant un tissu de coton humide. Après séchage, elle devrait être étançonnées parfaitement.

GAIN EXPRESS

Avertissements - Entretien:

1) Ajustement des null: liquide, ainsi que les spécimens doivent être sous la même température. Si la température varie beaucoup, la commande null, point devrait être réglé une fois toutes les 30 minutes.

2) Après utilisation, ne pas utiliser de l'eau pour laver l'instrument pour empêcher l'eau de pénétrer dans l'instrument.

3) Comme il s'agit d'un type d'instrument optique de précision, vous devez manipuler doucement et prendre bien soin. Ne pas toucher et gratter les surfaces optiques. It devraient être conservés dans un endroit sec, propre et non-corrosif pour prévenir la surface de tourner de moisissures et de brouillard. S'il vous plaît éviter forte choc pendant le transport.

4) Si les consommateurs utilisent l'instrument conformément à la méthode mentionnée d'utilisation, il peut être garanti que l'instrument ne seront pas endommagés ou de cesser de fonctionner. Les performances optiques ne pouvez pas changer.

Correction de température:

La température de référence est de 20 ° C. Pendant l'utilisation, la compensation de température doit être faite selon le tableau.
Les modèles avec "ATC" dans le code sont ceux avec compensation automatique de température fonction, faire des corrections de température selon le tableau n'est pas nécessaire.

GAIN EXPRESS

Tableau de correction de température pour la solution (la température de référence est à 20 ° C):

Température ℃	Fraction de Qualité (%)																	
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
0	Pour être soustrait échelle de lecture																	
10	0.52	0.58	0.59	0.81	0.84	0.87	0.89	0.71	0.72	0.74	0.74	0.74	0.75	0.76	0.77			
11	0.48	0.51	0.54	0.55	0.58	0.61	0.63	0.65	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	-	-	-
12	0.44	0.47	0.49	0.50	0.52	0.55	0.57	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	-	-	-
13	0.39	0.42	0.42	0.44	0.45	0.49	0.50	0.51	0.51	0.53	0.53	0.53	0.53	0.55	0.53	-	-	-
14	0.35	0.37	0.38	0.39	0.40	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	-	-	-
15	0.29	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37
16	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30
17	0.18	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22
18	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
19	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
20	Pour ajouter d'échelle de lecture																	
21	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
22	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15
23	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22
24	0.27	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30
25	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.37
26	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45
27	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52
28	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60
29	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68
30	0.74	0.75	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.81	0.81	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75

GAIN EXPRESS

PREVIOUS NEXT

Garantie et informations sur les réparations:

Nous garantissons que tous nos réfractomètres sont exempts de défauts de matériel et de main-d'œuvre. La garantie est jusqu'à un an à compter de la date d'achat. If nous constatons que le produit soit défectueux, nous allons réparer ou de remplacer l'unité sans frais. Nous nous réservons le droit exclusif de déterminer la cause de l'échec et indiquer si une garantie de remplacement ou de réparation peut être faite.

Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition, de collecter les envois (ne sera pas accepté) ou de tout autre instrument qui est devenu endommagés par l'usage, rompus à l'utilisation abusive, négligence, altération ou réparations non autorisées. Envoi retour ne sera remboursé par fret à moins que d'autres dispositions ont été prises. Nous allons informer le client du coût des réparations de tout réfractomètre ne sont pas couverts par la garantie. Les travaux sur ces unités ne commenceront pas avant un bon de commande est reçue. Il n'ya pas d'autres GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE.

S'il vous plaît appelez le revendeur avant de retourner les produits pour l'évaluation.

GAIN EXPRESS

Visitez-nous à
http://www.gainexpress.net
ou à
http://stores.ebay.com/Gain-Express-Holdings-Ltd
pour voir nos autres articles disponibles et de
nouveaux produits.

© 2008 Gainexpress.com